


# Souprava pro přechod na jiný druh plynu WR275-3KB...

Zemní plyn LPG : 8 719 002 041



6 720 607 053 (03.12) SM

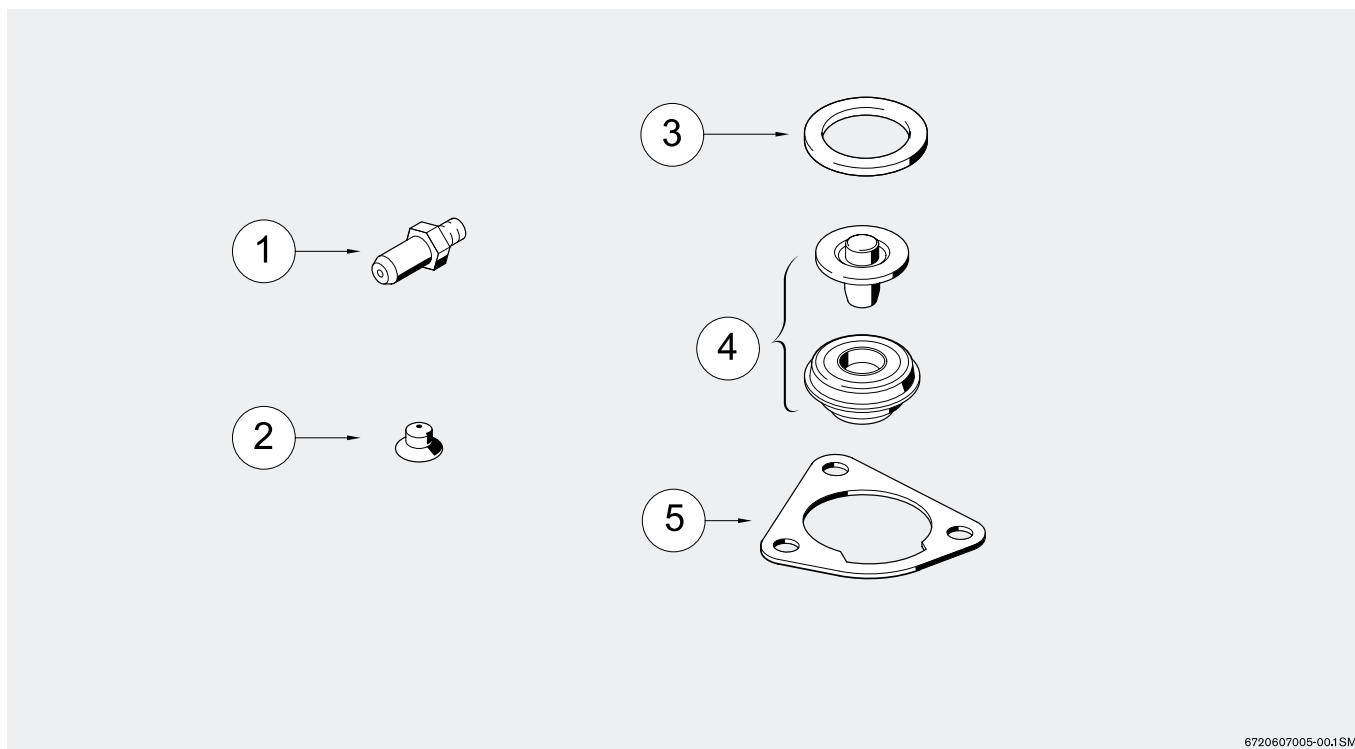

6720607005-00.1SM

## Obsah:

- 1 Injektor
- 2 Zapalovací injektor
- 3 Podložka
- 4 Talířový ventil
- 5 Těsnění



## Bezpečnostní upozornění

- Řiďte se informacemi uvedenými v montážním návodu. Pouze za tohoto předpokladu je zaručena správná funkce zařízení.
- Montáž a opravy musí provádět kvalifikovaný instalatér, servisní organizace nebo plynárenský závod.

## Přestavba

1. Zavřete plynový kohout a demontujte přední kryt.
2. Odpojte zapalovací plynovou trubku ze zapalovacího hořáku.
3. Odpojte zapalovací hořák z hlavního hořáku.
4. Odpojte hlavní hořák z plynového ventilu.
5. Rozeberte hlavní hořák (levá a pravá strana).
6. Vyměňte injektory (poz. 1). Smontujte obě poloviny hlavního hořáku.
7. Odšroubujte přípojku, vyměňte podložku (poz. 4), talířový ventil (poz. 2) a těsnění (poz. 3).
8. Namontujte hlavní hořák zpět k plynovému ventilu.
9. Vyměňte zapalovací injektor (poz. 5).
10. Namontujte zpět všechny díly.
11. Nalepte vedle typového štítku nálepku.

## Zkouška těsnosti:

1. Otevřete servisní plynový kohout.
2. Zapněte zařízení.
3. Zkontrolujte zařízení a plynové přípojky, zda všude řádně těsní.

